


nuna®

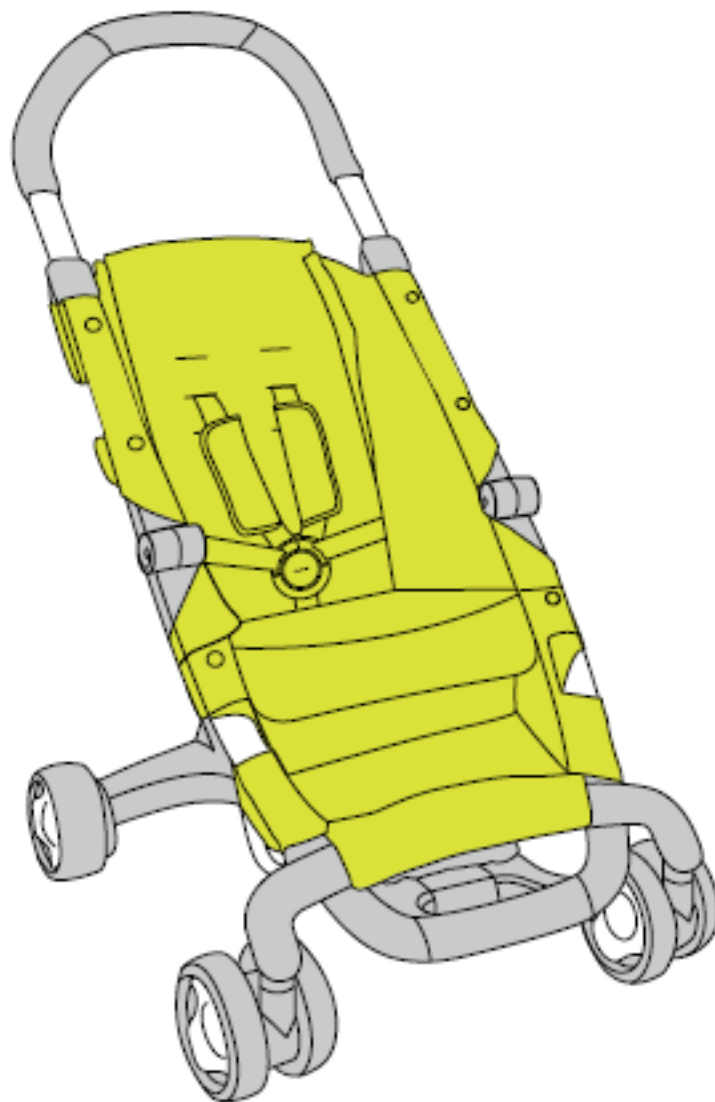

pepp™

Instrukcja obsługi wózka NUNA PEPP

Dziękujemy za wybranie marki Nuna!

Wózek NUNA PEPP to stylowy, super lekki i kompaktowy wózek.

Nowatorski system składania *fold-in-half* zapewnia szybkie złożenie wózka w każdej sytuacji, a wózek można schować nawet w najmniejszym bagażniku.

Wózek NUNA PEPP to nie tylko gwarancja najwyższej jakości, ale także pewność najwyższego bezpieczeństwa, ponieważ jest on wyprodukowany zgodnie z najnowszą europejską normą bezpieczeństwa EN:1888:2012.

Wózek przeznaczony jest dla dzieci od 6 miesiąca życia (lub od urodzenia po zamontowaniu fotelika samochodowego) do 15 kg (do ok. 3 roku życia).

Wózek przeznaczony jest do przewozu **wyłącznie** jednego dziecka.

WAŻNE! Prosimy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zastosować się do niej. Jest to jedyny sposób, aby uchronić dziecko przed poważnymi obrażeniami.

WAŻNE! Zachowaj niniejszą instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

SPIIS TREŚCI

Ostrzeżenia	3
Instrukcja użytkowania wózka	4
Pielęgnacja i konserwacja	8

Pamiętaj !

Jeśli masz pytania dotyczące użytkowania produktu – skontaktuj się z nami. Wszelkie dane adresowe znajdziesz na końcu niniejszej instrukcji.

Wyłączny dystrybutor produktów NUNA w Polsce -
4KIDS DYSTRYBUCJA Sp.J.



OSTRZEŻENIA

NAJWAŻNIEJSZE JEST ZDROWIE I ZYCIE TWOJEGO DZIECKA

Przed użytkowaniem produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją i zachować ją do wykorzystania w przyszłości. Należy przestrzegać instrukcji producenta. Bezpieczeństwo dziecka może być zagrożone, jeśli zalecenia niniejszej instrukcji nie będą stosowane.

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu usuń opakowanie wraz z wszystkimi jego elementami.

Wózek służy do przewozu tylko jednego dziecka.

OSTRZEŻENIE: Nigdy nie pozostawiaj dziecka w wózku bez nadzoru. Pozostawienie dziecka w wózku bez opieki może grozić niebezpieczeństwem.

Dziecko powinno znajdować się pod stałą opieką.

OSTRZEŻENIE: Przed użyciem wózka upewnij się, że mechanizmy składania zostały zablokowane.

OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do użytkowania produktu należy usunąć wszystkie blokady.

OSTRZEŻENIE: Nie pozwól na użytkowanie tego produktu nikomu, kto nie przeczytał i w pełni nie zrozumiał ostrzeżeń i wskazówek zawartych w tej instrukcji przed jego użyciem. Upewnij się, czy wszyscy użytkownicy posiadają niezbędne cechy

fizyczne i doświadczenie, aby używać ten produkt.

OSTRZEŻENIE: Nigdy nie dopuszczaj, aby dzieci bawiły się tym produktem lub w jego pobliżu. Nie należy zostawiać wózka dziecku do zabawy, a wózek powinien być przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci.

OSTRZEŻENIE: Trzymaj produkt z dala od ognia, grzejników lub innych silnych źródeł ciepła.

OSTRZEŻENIE: Nie używaj produktu, jeśli wszystkie jego elementy nie są odpowiednio zamontowane i wyregulowane.

OSTRZEŻENIE: Nigdy nie używaj produktu, jeśli jakkolwiek jego część jest uszkodzona, złamana lub brakuje jakiejś części.

OSTRZEŻENIE: Produkt nie jest przeznaczony do jazdy na rolkach ani do biegania.

OSTRZEŻENIE: Siedzisko nie jest odpowiednie dla dzieci poniżej 6 m-ca życia.

OSTRZEŻENIE: Przed użyciem wózka sprawdzić prawidłowość zamocowania gondoli lub siedziska do podwozia wózka.

OSTRZEŻENIE: Każde obciążenie zawieszone na prowadnicy/rączki wózka narusza jego stateczność.

OSTRZEŻENIE: Używaj szelek, gdy dziecko zacznie samodzielnie siedzieć.

OSTRZEŻENIE: Zawsze używaj paska krokowego w połączeniu z paskiem biodrowym.

OSTRZEŻENIE: Podczas każdego postoju konieczne jest stosowanie hamulca. Nigdy nie wolno zostawiać wózka z dzieckiem na powierzchni pochyłej, nawet kiedy zostały zablokowane hamulce.

OSTRZEŻENIE: Podczas czynności składania i rozkładania wózka należy upewnić się, czy dziecko znajduje się w bezpiecznej odległości.

OSTRZEŻENIE: W czasie wykonywania czynności regulacyjnych wózka należy zwrócić szczególną uwagę, czy ruchome części wózka nie stykają się z częściami ciała dziecka.

OSTRZEŻENIE: Przy montażu i regulacji wózka należy trzymać ręce z dala od części ruchomych wózka, aby uniknąć ryzyka przycięcia lub zablokowania.

OSTRZEŻENIE: Nie należy zjeżdżać wózkiem po schodach i schodach ruchomych.

OSTRZEŻENIE: Nie przeładowywać koszyka wózka. Maksymalna ładowność koszyka wynosi 4.5 kg.


OSTRZEŻENIE: Należy stosować wyłącznie oryginalne części, zatwierdzone przez producenta. Wszelkie dodatkowe wyposażenie nie wymienione przez producenta nie powinno być stosowane.

OSTRZEŻENIE: Wkładając dziecko do wózka lub wyjmując dziecko z wózka, należy zawsze używać hamulca.


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WÓZKA

Rozkładanie wózka

1. Odepnij pasek/rzep zabezpieczający / Rys. 1/.
2. Pociągnij rączkę wózka do góry, aż usłyszysz „kliknięcie”.
3. Upewnij się, że wózek został poprawnie rozłożony.

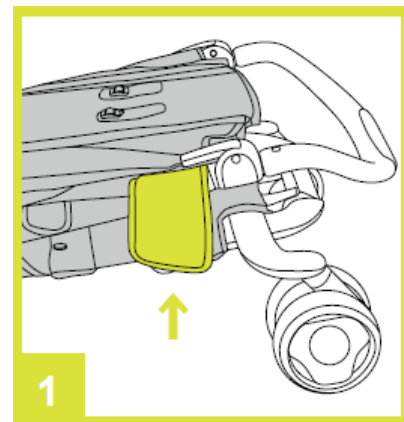

Użycie pasów bezpieczeństwa

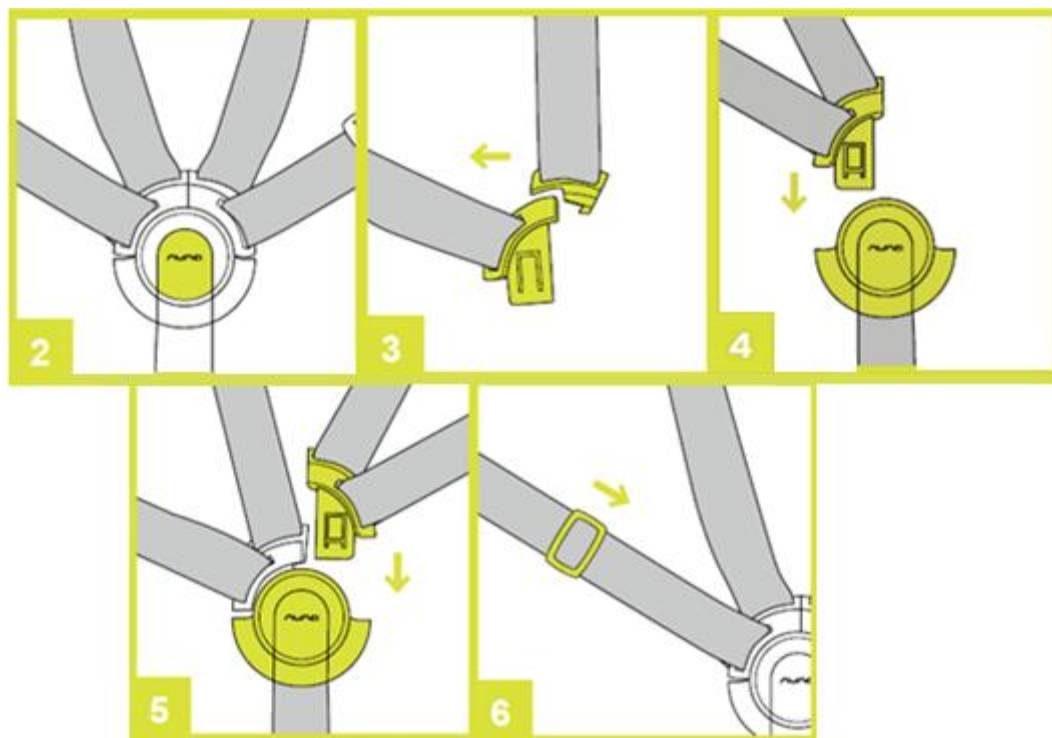


1. Aby odpiąć pasy bezpieczeństwa, należy przycisnąć centralny przycisk na sprzączce / Rys. 2/ i uwolnić zaczepy.
2. Aby zapiąć pasy, postępuj zgodnie z rysunkami. / Rys. 3,4,5/
3. W celu dopasowania pasów do rozmiaru dziecka użyj przesuwanych regulatorów / Rys. 6 /. Pamiętaj, że pasy bezpieczeństwa powinny być zawsze dokładnie dopasowane do rozmiaru dziecka.

Przed rozpoczęciem użytkowania wózka prosimy zapoznać się z instrukcją. Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować bezpośrednio do punktu sprzedaży lub do dystrybutora.


Przed przystąpieniem do używania wózka sprawdź, czy są wszystkie jego części. Czynność rozkładania wózka powinna być wykonywana wyłącznie przez osobę dorosłą.

Regulacja pasów naramiennych

1. Obróć klamry pasów naramiennych do pozycji umożliwiającej włożenie do szczelin w siedzisku i przeciągnij pasy przez te szczeliny /Rys. 7/.
2. Wybierz odpowiedni otwór – pasy powinny być umieszczone w szczelinie gwarantującej najwygodniejsze dla dziecka dopasowanie.
3. Dopasuj długość pasów odpowiednio do wzrostu dziecka. Dla mniejszych dzieci używaj niższych szczelin, dla większych – wyższych.

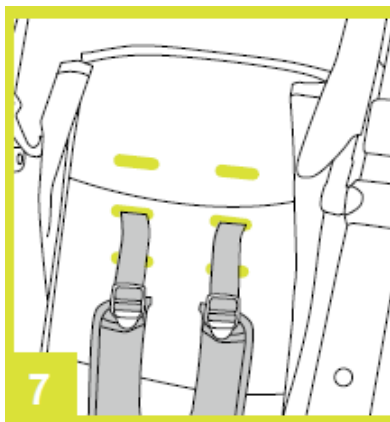


Regulacja rączki

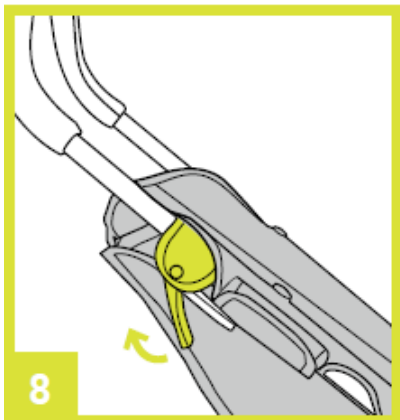

1. Pociągnij dwie dźwignie umieszczone po obu stronach stelaża / Rys. 8/.
2. Dostosuj rączkę do swojego wzrostu.
3. Zablokuj obie dźwignie poprzez dociśnięcie ich do stelaża.


Przed rozłożeniem wózka upewnij się, że nie brakuje żadnej części. W razie braków skontaktuj się ze sprzedawcą lub dystrybutorem. Do rozłożenia wózka nie są potrzebne żadne dodatkowe narzędzia.

Montaż i demontaż budki

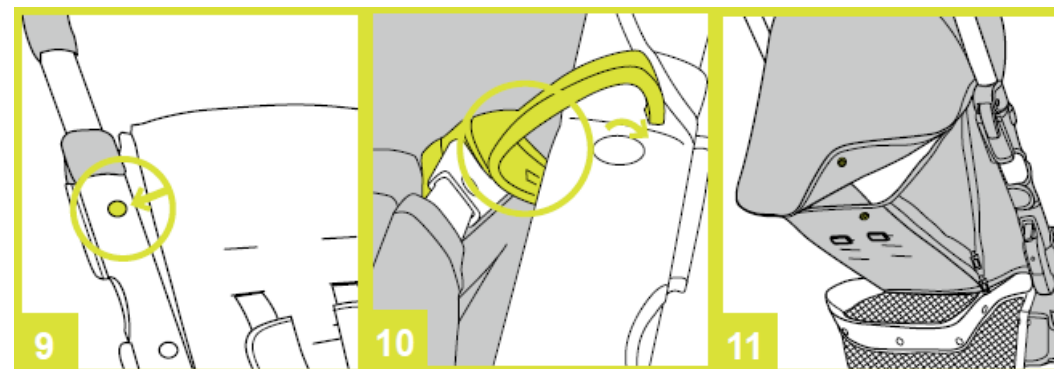

1. Aby założyć budkę należy dopasować centralną część do wskazanego na ilustracji punktu na stelażu wózka. / Rys. 9 / .
2. Załóż klips od wewnętrznej strony stelaża a następnie naciśnij aby zacisnąć również część zewnętrzną. / Rys. 10 / .
3. Dopasuj i przymocuj zatrzaski na budce i tylnej stronie oparcia siedziska /Rys. 11/.
4. Aby zdemontować budkę postępuj odwrotnie.

Regulacja budki wózka

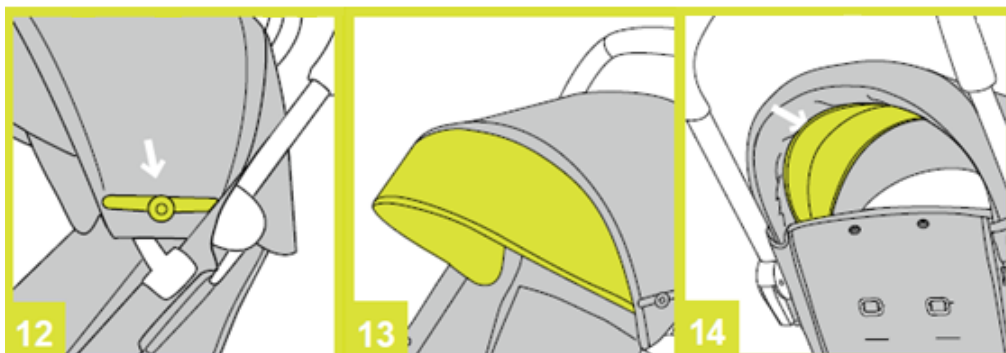


1. Wciśnij dźwignię po obu stronach wózka aż do zablokowania. /Rys. 12/
2. W zależności od potrzeb wyciągnij lub schowaj daszek budki. /Rys. 13/
3. Aby zwinąć tylną klapę budki, należy ją schować do kieszeni znajdującej się pod budką. /Rys. 14/

! Podczas każdego postoju konieczne jest stosowanie hamulca.

Nigdy nie wolno zostawiać wózka z dzieckiem na powierzchni pochyłej, nawet kiedy zostały zablokowane hamulce.

! ZAWSZE używaj hamulca podczas wkładania lub wyjmowania dziecka do wózka.


Regulacja oparcia siedziska

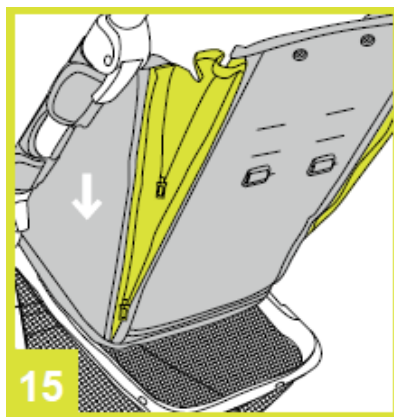


W celu regulacji pochylenia oparcia należy rozpiąć lub zapiąć zamki po obu stronach oparcia. / Rys. 15/

Użycie hamulca


W celu użycia hamulca należy nacisnąć pedał umieszczony w centralnej, tylnej części stelaża. Zwolnienie hamulca następuje przez podniesienie pedału. /Rys. 16/

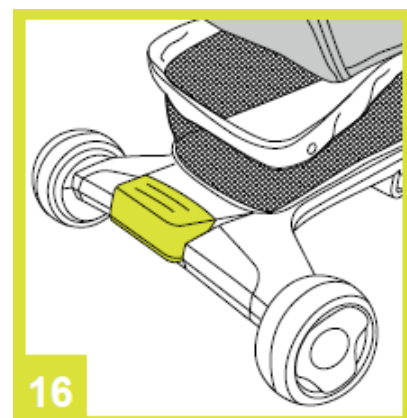

Użycie blokady przednich obrotowych kół

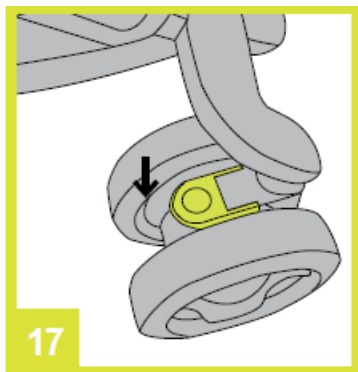

17

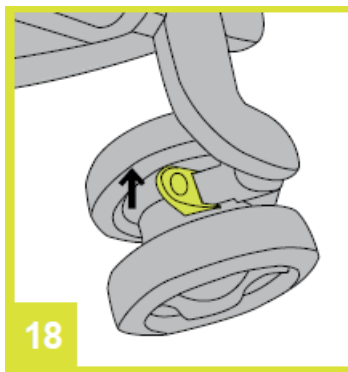


18

1 Aby zablokować obrotowe koła, naciśnij na przyciski blokujące na obu przednich kołach. Blokady zadziała natychmiast po się po ustawieniu kół w pozycji prostej. /Rys. 17/

2 Aby odblokować koła, pociągnąć oba przyciski do góry. /Rys. 18/

Składanie wózka

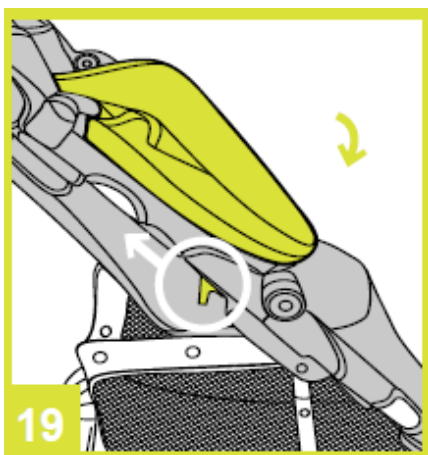

19

1. Złóż budkę i obróć do przodu w dół w stronę siedziska opierając ją na nim.


/Rys. 19/

2. Ustaw rączkę w najniższej pozycji i zablokuj. /Patrz: Rys. 8/

3. Pociągnij dźwignię po obu stronach do góry. / Rys. 19/

4. Popchnij rączkę do przodu aż do całkowitego złożenia wózka. / Rys. 19/

Należy stosować wyłącznie oryginalne części, zatwierdzone przez producenta. Wszelkie dodatkowe wyposażenie nie wymienione przez producenta nie powinno być stosowane.

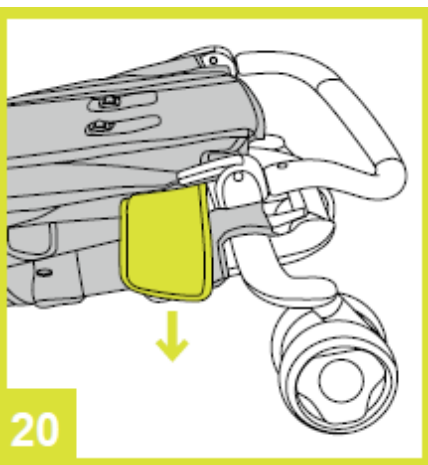

20

5. Zabezpiecz wózek przed rozłożeniem posługując się rzepem. / Rys. 20/

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

Nigdy nie dopuszczaj, aby dzieci bawiły się tym produktem lub w jego pobliżu. Nie należy zostawiać wózka dziecku do zabawy, a wózek powinien być przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Stelaż wózka, części z tworzyw sztucznych i tkaniny mogą być czyszczone za pomocą wilgotnej szmatki. Pamiętaj, żeby nie używać jakichkolwiek materiałów ściernych i wybielaczy.

Nie należy prać produktu w pralce. Regularnie czyść koła wodą i usuwaj z nich wszelki brud.

Mie używać smarów silikonowych, ponieważ przyciągają one kurz i brud.

Długa ekspozycja wózka na promienie słoneczne może doprowadzić do blaknięcia tkanin.

Ze względów bezpieczeństwa należy stosować tylko i wyłącznie oryginalne części producenta NUNA.

Aby zapewnić długie korzystanie z wózka, należy przecierać wózek miękką, absorbującą wilgoć ściereczką po każdym użyciu wózka podczas deszczu.

Tkaniny w naturalny sposób mogą się odbarwiać w wyniku długotrwałego zużycia i ekspozycji na promienie słoneczne – nie wpływa to na bezpieczeństwo i nie stanowi wady produktu.

Regularnie sprawdzaj wózek. W przypadku, gdy jakikolwiek element wózka jest podarty, uszkodzony, złamany, brakuje jakiegokolwiek elementu lub wózek nie funkcjonuje prawidłowo – przestań używać produktu i skontaktuj się z punktem sprzedaży lub dystrybutorem.

PAMIĘTAJ !!!

Zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości!
W przypadku wszelkich pytań i wątpliwości związanych z treścią niniejszej instrukcji lub użytkowaniem produktu skontaktuj się z 4KIDS DYSTRYBUCJA.

DANE KONTAKTOWE:

4 KIDS DYSTRYBUCJA Sp.J.

ul. Gromadzka 54, 30-719 Kraków

tel.: (12) 296 10 38, 881 919 781

e-mail: serwis@4kids.com.pl, biuro@4kids.com.pl